



Clean & Comfortable, Toilet's Life!

Marine Cleanly

マリンクレンジイ

便座やトイレの雑菌が気になる所へ

ノータッチ・ 除菌泡クリーナー

手を汚さずに、トイレまわりを簡単キレイに。

Marine Cleanly



トイレットペーパーが破れない



洗浄レバー等にもお使い下さい



交換用
BJクリーナー
カートリッジ
カートリッジは全て
ポンプ付



衛生的で安全なディスペンサー

●手をかざすだけでクリーナーが泡状に適量
噴泡されるので、交差感染の予防になります。

除菌に優れた高品質なクリーナー

●乾燥が速く、透明性に優れ、ベタつきません。

フローラル
フルーティー
の香り



衛生的で安全なディスペンサー

- 手をかざすだけでクリーナーが泡状に適量噴泡されるので、交差感染の予防になります。
- 泡状のクリーナーは、飛び散る心配がなく、手や衣服を汚しません。
- カートリッジ式のクリーナーなので、簡単に新しい薬剤と交換できます。
- 場所を取らず設置も簡単。施錠もでき、イタズラ防止対策も万全です。

MarineCleanly
マリンクリンリイ

除菌に優れた高品質なクリーナー

- BJクリーナーカートリッジはポンプ付なので、カートリッジ交換毎に清潔なポンプでクリーナーをご提供できます。
- 乾燥が速く、透明性に優れ、ベタつきません。
- ほのかな香りなので、便座に香りが移らないよう配慮されています。
- トイレトペーパーが破れない成分を配合しています。
- 泡はキメが細かく、適量(0.4ml)で便座全体に広がります。
- 便座以外の雑菌が気になる所(ドアノブ・洗浄レバー等)へもお使い頂けます。



■細菌に対する試験結果

細菌検査により高い除菌作用が実証されています




食中毒の原因となる大腸菌も除菌により抑えられます。(写真)イメージ

試験菌	10分後	60分後
大腸菌	検出せず	検出せず
黄色ブドウ球菌	検出せず	検出せず
緑膿菌	検出せず	検出せず
サルモネラ菌	検出せず	検出せず
腸炎ピブリオ菌	検出せず	検出せず
レジオネラ菌	検出せず	検出せず

※日本食品分析センター


■ウイルスに対する試験結果

ネコカリシウイルスに対するウイルス試験結果

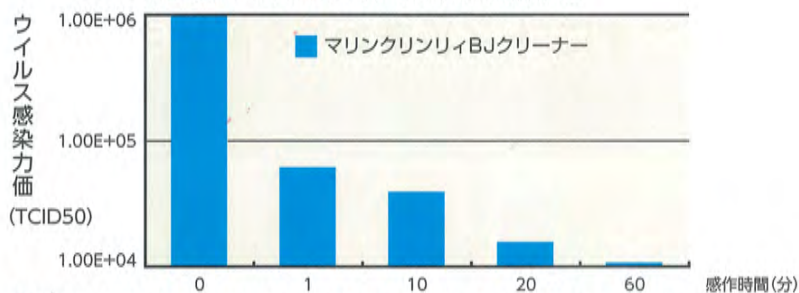

■試験条件 試験ウイルス：ネコカリシウイルス (Feline calicivirus F9 株) 試験品：マリンクリンリイ BJ クリーナー
※ネコカリシウイルスは、一般的にノロウイルスの代替として用いられております。
■試験結果 ネコカリシウイルスに対する抗ウイルス試験結果を示す。ウイルス感染力価の数値が低いほど、ウイルスは不活化されることを示す。

■BJクリーナーカートリッジ交換手順

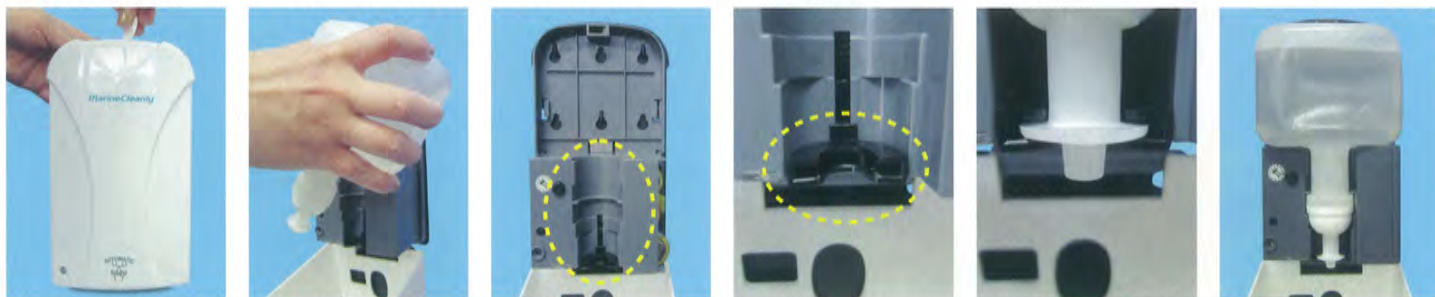

①フロントカバーを開けます。 ②カートリッジを取り出します。 ③カートリッジホルダー部分 ④制御モジュール部分 ⑤ノズルレバーを制御モジュールの溝に差し込みます。 ⑥カートリッジセット完了フロントカバーを閉めます。

■マリンクリンリイの使い方



1 トイレトペーパーを適量切り取ってください。

2 ペーパーをディスペンサーの下にかざしてください。クリーナーが噴泡されます。

3 便座を拭いて除菌し、ペーパーはトイレに流してください。

製品仕様

名称：マリンクリンリイ
(ノータッチ・除菌泡クリーナー)
外形寸法：H216×W121.5×D80.5mm
タンク容量：400ml
噴泡量：約0.4ml(1回)
約1,000回使用
総重量：1,065g(電池・クリーナー含)
本体：632g(電池含)
BJクリーナー
カートリッジ：433g(クリーナー400ml含)

< お問い合わせ >  株式会社 **アメタ**

〒221-0057 神奈川県横浜市神奈川区青木町9-1-102
TEL 045-444-2380 <http://www.ameta.jp>